


## Måttskiss stormförankring

Leia Compact 3x6

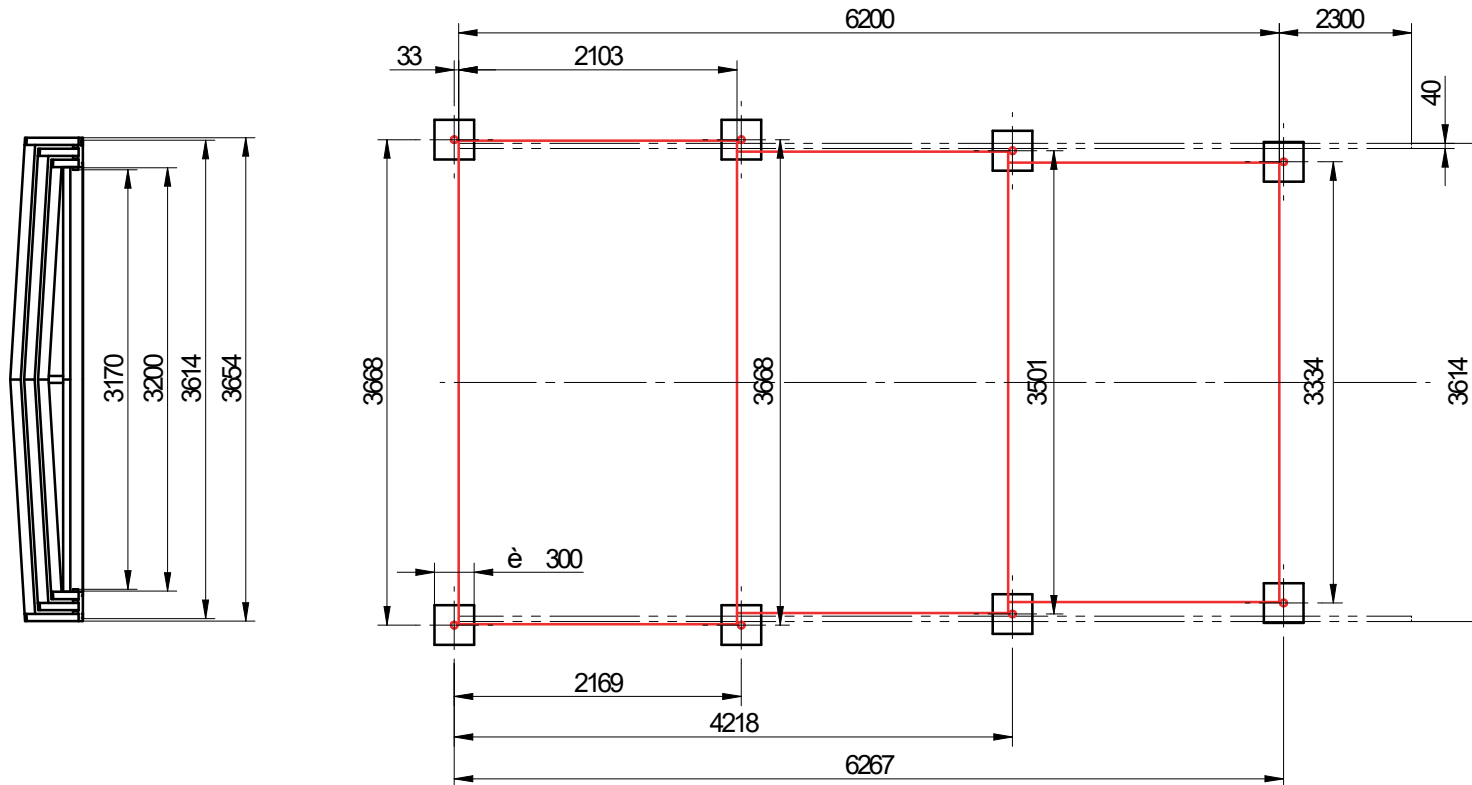

En jämn markyta ska förberedas under skenor och båda gavlarna. Övan ritning illustrerar där extra förstärkning behövs under stormfästen och skenor. Stenplattor och keramikplattor måste vara väl förankrade i underlaget. Vid träunderlag ska skenor och stormförankring fästas i reglar. Skenor fixeras med 6x60 A/2 rostfria skruvar med plugg (plugg behövs ej vid träinstallation)  
Måttskiss ej skalenlig!